

Kaukosäätimen pikakäyttöohje (MSZ-LN mallit)


Laite voidaan käynnistää ja sammuttaa sekä lämpötilaa säätää suojakansi suljettuna.



A TOIMINTOJEN VALINTA

1 Valitse **ON/OFF** käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen.

2 Paina **MODE** valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:



3 Paina **▲** tai **▼** asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä asteella.

B YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

Paina näitä painikkeita kytkääksesi toiminnon päälle/pois.

ECONO COOL

Ilmavirtauksen käänntö tuntuu viileämmältä kuin paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa.

POWERFUL

Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan.

i-save

Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida myöhemmin painamalla i-save painiketta.

TOIMINTALUKKO


MODE VANE-R

Tämä toiminto lukitsee vain toimintatilan. Muut toiminnot, kuten katkaisu / kytkentä, lämpö-asetus ja ilmanvirtauksen suunta-asetus, ovat käytettävissä.

Ota TOIMINTALUKKO käyttöön / pois pitämällä MODE ja VANE-R painettuna samanaikaisesti 2 sekunnin ajan yksikön ollessa poissa toiminnasta. Lukitun käytön tilakuvake vilkkuu.

KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA


- 1 Paina **CLOCK** painiketta.
- 2 Paina **TIME** painiketta asettaaksesi ajan.
- 3 Paina **DAY** painiketta asettaaksesi päivän.
- 4 Paina uudelleen **CLOCK** painiketta.

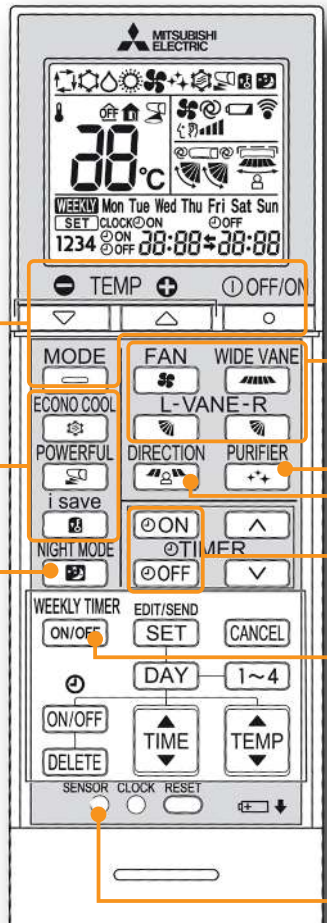

C PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRTRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN


FAN

Paina **FAN** painiketta valitaksesi puhaltimeen nopeuden. Jokainen painallus muuttaa puhaltimeen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:

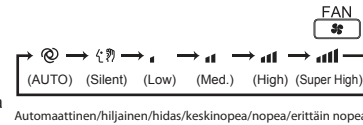

WIDE VANE

Paina **WIDE VANE** painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.

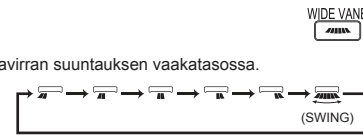

L-VANE-R

Paina **L-VANE-R** painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.



D Night mode (YÖTILA)

Night mode (YÖTILA) muuttaa toiminnan ilmaisimien kirkkautta, poistaa äänimerkin käytöstä ja vähentää ulkoysikön äänivoimakkuutta.

Paina tätä painiketta kytkääksesi toiminnon päälle/pois.


F VIIKOKAJASTIN

PÄÄLLE/POIS AJASTIN

- 1 Paina **ON** tai **OFF** ohjelmoidaksesi ajastimen.
 - ON** (ON timer) : Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.
 - OFF** (OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.
 - * **ON** tai **OFF** viikkuu.
 - * Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.
- 2 Paina **▲** (lisää) tai **▼** (vähennä) asettaaksesi halutun ajan ajastimelle.
 - Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.
 - * Aseta aika kun **ON** tai **OFF** viikkuu.
- 3 Paina **ON** tai **OFF** uudelleen peruttaaksesi ajastimelle valitun ajan.

VIKOKAJASTIN

- 1 Paina **WEEKLY SET** painike aloittaaksesi ajastimen ohjelmoinnin.
- 2 Paina **DAY** ja **1-4** valitse päivän ja ajastuksen numeron (enint. neljä asetusta yhtä päivää kohti).
- 3 Paina **ON/OFF**, **TIME**, ja **TEMP** asettaaksesi päälle/pois ajan ja lämpötilan.
- 4 Kun kaikki **ON/OFF** asetukset on tehty, paina **WEEKLY SET** vahvistaaksesi valitut ajat ja siirtääksesi ne ilmalämpöpumpun sisäyksikölle.
- 5 Paina **WEEKLY TIMER ON/OFF** kytkääksesi viikkoajastimen päälle. (**WEEKLY** symboli näkyy ruudussa.)
Paina **WEEKLY TIMER ON/OFF** uudelleen kytkääksesi ajastimen pois.



G i-see TOIMINTO

i-see toiminnon käyttö

- 1 Paina **SENSOR** kun käytössä on COOL, DRY, HEAT tai AUTO toiminto aktivoidaksesi i-see sensorin.
 - Paina varovasti ohuella kärjellä.
 - SENSOR** symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.
 - Oletusasetus on "aktiivinen".
- 2 Paina **SENSOR** uudestaan aktivoidaksesi ABSENCE DETECTION. (poissaolon havaitseminen)
 - SENSOR** symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.
- 3 Paina **SENSOR** kolmannen kerran lopettaaksesi i-see toiminnon käytön

POISSAOLON HAVAINNOINTI


Kun huoneitilassa ei ole ihmisiä, yksikkö siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.



DIRECTION

Paina **DIRECTION** Direction aktivoidaksesi toiminnon. Tämä toiminto on käytettävissä vain i-see-ohjaustilan ollessa toiminnassa.

Jokainen painikkeen **DIRECTION** painallus vaihtaa ILMANVIRTAUKSEN OHJAUSTA seuraavassa järjestyksessä:



- (EPÄSUORA) : Henkilöön kohdistuu vähemmän ilmavirtausta.
- (SUORA) : Lähinnä vain henkilö ympäristöä ilmastoidaan.
- (TASAINEN) : Yksikkö oppii, missä henkilö viettää eniten aikaa ja tasaa alueen lämpötilan.